




Duvardan Duvara

Tavana Montaj | Beton Tavanlar

1

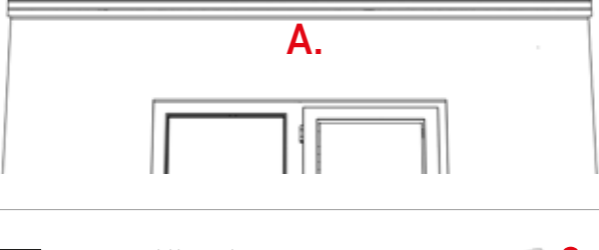


2

⚠️ Kornişiyi kesmeden önce kalem ile düz bir çizgi çiziniz.




⚠️ Perdenizi rahat takabilmek için ray kısmını 2 cm kesiniz. Kornişinin alınlık kısmını kesmemeye özen gösteriniz.

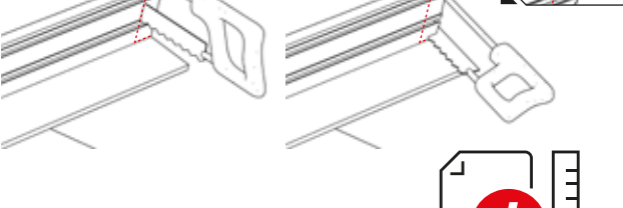

Vidalama Aralıkları Tablosu



2 Kanal						
10 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	10 cm

3

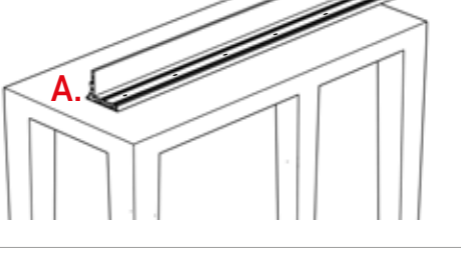


4

⚠️ Pencere duvarı ile korniş arası min. 7 cm boşluk bırakılmalıdır.

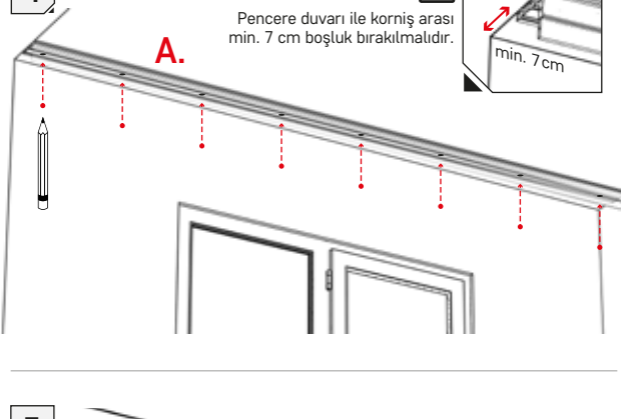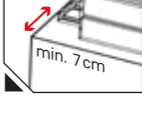


5

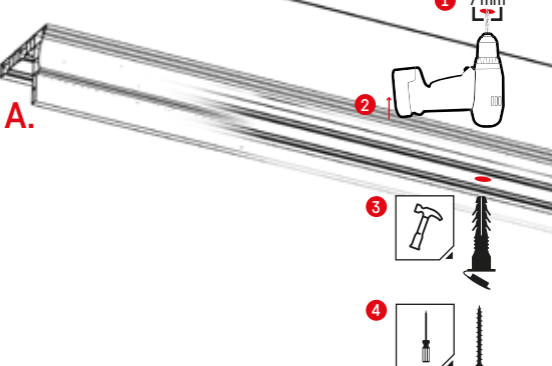

Pencere Ölçüsüne Göre

Tavana Montaj | Beton Tavanlar


1

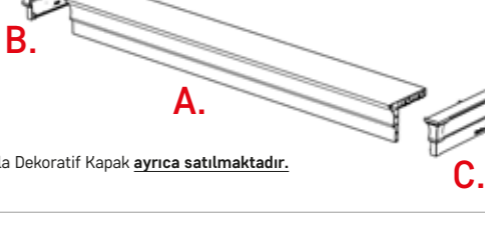

⚠️ Bella Dekoratif Kapak **ayrıca satılmaktadır.**


2

20-30 cm + X cm + 20-30 cm


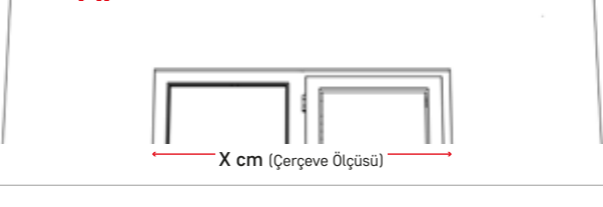


3

⚠️ Kornişiyi kesmeden önce kalem ile düz bir çizgi çiziniz.

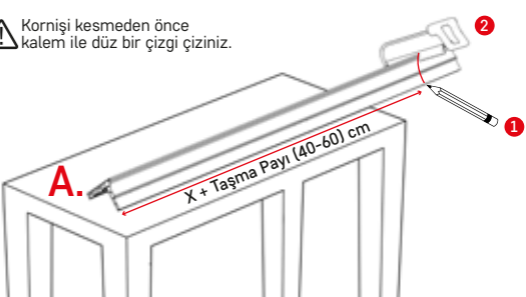



4

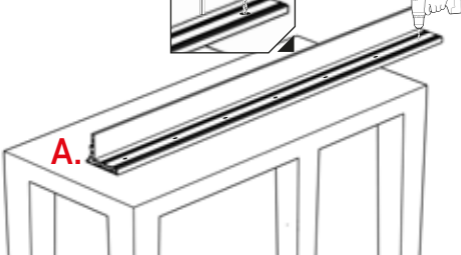


5



⚠️ Pencere duvarı ile korniş arası 6 cm boşluk bırakılmalıdır.

Dekoratif kapakları takıp duvara yaslayarak işaretleme yapabilirsiniz.

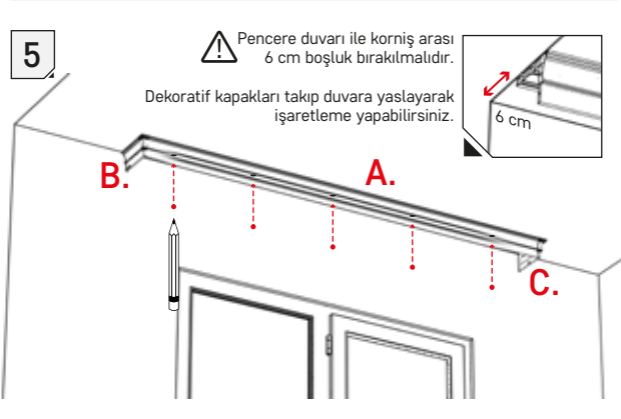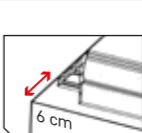

6

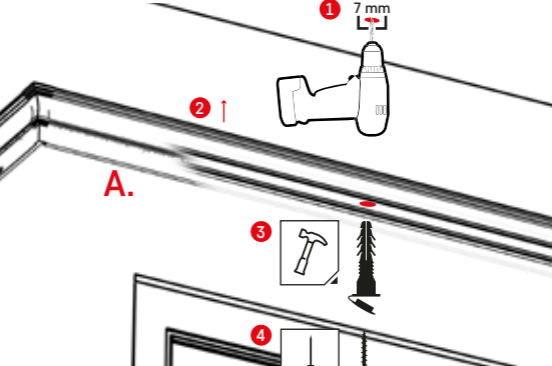

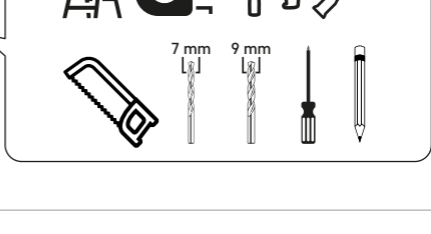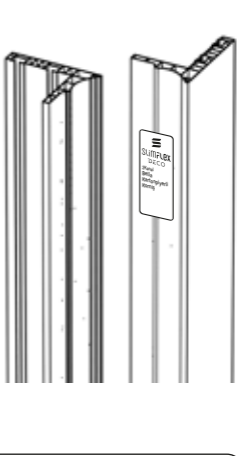

Pencere Üstü Montaj Malzeme Listesi



Slimflex Bella Duvar Bağlantı L Ayak ayrıca satılmaktadır.



L Ayak

Somun

Vida

Pul



Slimflex aksesuar montaj seti ayrıca satılmaktadır.



Duvar tipinize uygun dübeli seçtiğinizden emin olunuz.



8 mm
Dübel

4x40

Tavana Montaj Malzeme Listesi



Slimflex Korniş Montaj Seti ayrıca satılmaktadır.




VIDA GİZLEYEN
KORNİŞ DÜBELİ

8 mm
AKSESUAR DÜBELİ




4x40





Pencere Üstü
Duvara Montaj

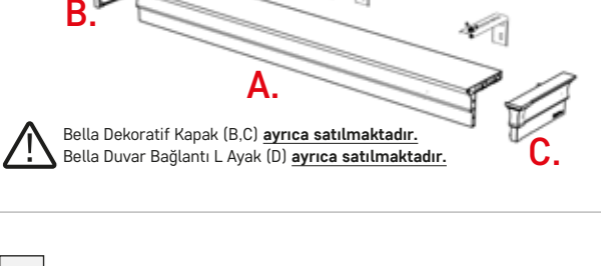

Bella Dekoratif Kapak (B,C) ayrıca satılmaktadır.
Bella Duvar Bağlantı L Ayak (D) ayrıca satılmaktadır.

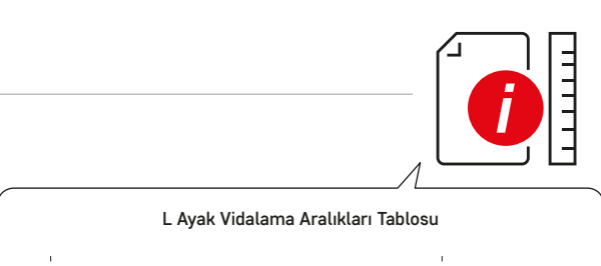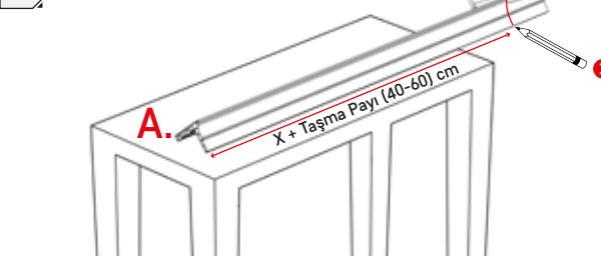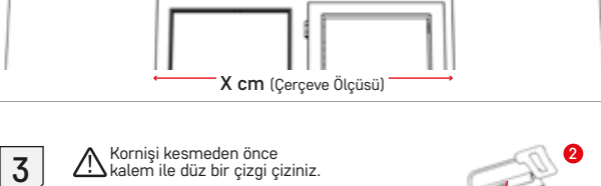

İşaretlemelerin aynı hizada olduğundan emin olunuz.

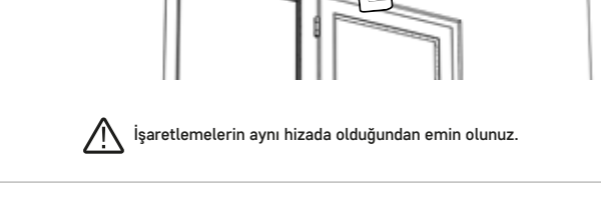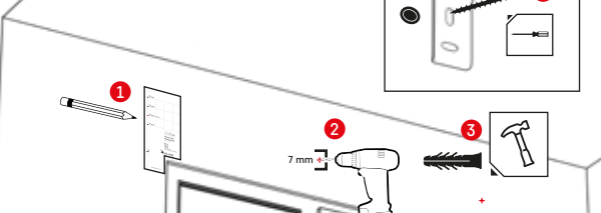

İşaretlemeyi 2 kanal arasındaki boşluktan yapınız.

